

**Приложение А  
(Обязательное)  
ИНСТРУКЦИЯ**

**по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «PRESTIGE»**

**1. Общие требования**

1.1 Настоящая инструкция по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «PRESTIGE» распространяется на производство работ по устройству покрытий пола в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, кроме путей эвакуации.

1.2 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».

1.3 Согласно СНиП 2.03.13 линолеум ПВХ «PRESTIGE» не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

**2. Рекомендуемые инструменты:**

п. 6 Подготовка линолеума ПВХ «PRESTIGE» к укладке:

- для замера помещения – рулетка;
- для записи замеров – карандаш, блокнот;
- для распаковки рулонов – нож.

п. 7. Раскрой линолеума ПВХ «PRESTIGE»:

- для нанесения отметок подрезки – карандаш; гибкая стальная линейка;
- для «грубой» подрезки – нож с трапециевидным лезвием, крючкообразным лезвием

п. 9 Укладка линолеума ПВХ «PRESTIGE»:

- для нанесения клея – зубчатый шпатель для клея (вставка В1).
- для полного, качественного приклеивания линолеума ПВХ «PRESTIGE» к основанию – пробковая притирочная доска или гладкий валик весом 50 кг (75 кг).
- для нанесения отметок «финальной» подрезки – карандаш; линейка, рулетка;
- для «финальной» подрезки – нож с трапециевидным лезвием, крючкообразным лезвием.
- для разметки и прорезки стыка – металлическая линейка (направляющая);
  - нож с крючкообразным лезвием;
  - комбиразметчик;
  - кромковтирочный (компрессионный) молоток

п.10 Подготовка уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» к эксплуатации:

- для сухой уборки поверхности линолеума ПВХ «PRESTIGE»:
  - швабра (моп) для сухой уборки и подметания;
  - пылесос для сухой уборки;
- для влажной уборки поверхности линолеума ПВХ «PRESTIGE»:
  - швабра (моп) плоская из микрофибры,

**3. Рекомендуемые материалы**

п. 8. Выбор клея:

- акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ покрытий, смотри инструкцию производителя по применению клея.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014

п. 9 Укладка линолеума ПВХ «PRESTIGE»:

- для холодной сварки стыка - клей для изделий из ПВХ - "холодная сварка" смотри инструкцию производителя по его применению;
- для удаления остатков клея – теплая вода и ветошь на основе синтетического/натурального материала, мягкая, впитывающая.

п.10 Подготовка уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» к эксплуатации:

- для влажной уборки: - теплая вода,
  - нейтральное моющее средство для ПВХ напольных покрытий, смотри инструкцию производителя по его применению;
  - ветошь на основе синтетического/натурального материала, мягкая, впитывающая;
- п. 11 Уход за линолеума ПВХ «PRESTIGE» в процессе эксплуатации:
- для влажной уборки: - теплая вода,
  - моющее средство для ежедневной уборки, смотри инструкцию производителя по его применению.

**4. Требования к помещению**

4.1 Устройство покрытий с применением линолеума ПВХ «PRESTIGE» должно проводиться в помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.

4.2 Температура в помещении должна быть не ниже плюс 15 °С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

4.3 Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.

4.4 Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 п.4.4).

**5. Требования к основанию**

5.1 Бетонное основание перед укладкой линолеума ПВХ «PRESTIGE» следует выровнять, бугорки на поверхности бетона сошлифовать, обеспылить и огрунтовать по всей его поверхности без пропусков. Неровности, трещины, выбоины выровнять с применением выравнивающих смесей/составов (стяжек) с соблюдением инструкции производителей выравнивающих смесей/составов (СНиП 3.04.01 п.4.10, п.4.11, Технические требования и правила «Полы» п.8.19.22, 8.19.23).

5.2 Влажность стяжки должна соответствовать Техническим требованиям и правилам «Полы» п.8.19.20.

**ВНИМАНИЕ!** Влажность гипсовой стяжки должна быть не более 0,5 %.

5.3 Прочность стяжки должна соответствовать СНиП 2.03.13 п.5

5.4 Готовое основание обеспылить и огрунтовать по всей его поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01 п.4.10, п.4.11, Технические требования и правила «Полы» п.8.19.23).

5.5 **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения появления на поверхности линолеума ПВХ «PRESTIGE» в процессе эксплуатации дефектов в виде потертостей, изменения цвета, «грязных» дорожек не допускается укладывать линолеума ПВХ «PRESTIGE» на готовое основание с наличием неровностей всех видов (трещин, раковин, бугорков), пыли, а также на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

Подп. и дата
Инд. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014

## 6. Подготовка линолеума ПВХ «PRESTIGE» к укладке

6.1 Расчет требуемого метража линолеума ПВХ «PRESTIGE» проводится по самой большой длине и ширине помещения, учитывая выступы и дверные проемы, а так же с учетом допуска на совмещение рисунка в случае использования нескольких полотен.

6.2 Линолеум ПВХ «PRESTIGE» доставляется на объекты и хранится согласно требований п.6 Транспортирование и хранение технических условий ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014.

6.3 Распаковка рулонов линолеума ПВХ «PRESTIGE» после доставки на объект должна осуществляться с учетом температурных условий его транспортирования.

- при температуре транспортирования ниже 0 °С рулоны выдерживаются не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С;

- при температуре транспортирования от 0 °С до плюс 10 °С рулоны выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С;

- при температуре транспортирования от 10 °С и выше рулоны не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °С.

6.4 **Рекомендуется** применять линолеума ПВХ «PRESTIGE» одного класса качества, одной партии, одной серии, при этом укладку линолеума ПВХ «PRESTIGE» следует производить последовательно в увеличивающемся порядке по номеру партии, серии (Series) и номеру рулонов. Класс качества, номер партии, серии, номер рулона указаны на этикетке.

## 7. Раскрой линолеума ПВХ «PRESTIGE»

7.1 Раскатать линолеума ПВХ «PRESTIGE» на подготовленное основание, соответствующее требованиям настоящей инструкции.

7.2 При раскатке рулона линолеума ПВХ «PRESTIGE» **запрещается** протаскивать его с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его лицевой поверхности.

7.3 Для помещений, размеры которого требуют укладки двух и более полотен покрытия ПВХ гетерогенного **рекомендуется** применять схему укладки полотна, см. рис.1 и рис. 2.

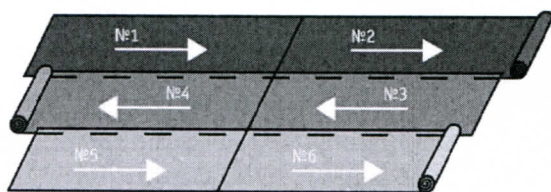


Рисунок 1 Укладка полотна без совмещения рисунка

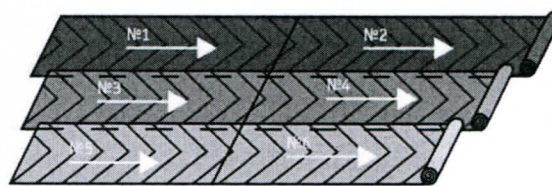


Рисунок 2 Укладка полотна с совмещением рисунка

где № 1, № 2 и т.д. означает номер рулона линолеума ПВХ «PRESTIGE»;

→ означает направление укладки (раскатки) рулонов линолеума ПВХ «PRESTIGE».

Полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» должны укладываться внахлест, причем кромка каждого последующего полотна перекрывает кромку предыдущего. Ширина нахлеста должна составлять (3 – 5) см.

7.4 Провести «грубую» подрезку раскатанного полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» оставляя запас по кромке полотна плюсом не менее 3 см по периметру помещения, включая выступы и дверные проемы (т.е. кромка полотна должна заходить на стену на высоту не выше ширины плинтуса).

7.5 Раскатанное полотно линолеума ПВХ «PRESTIGE» оставить для вылежки не менее двух суток при температуре не ниже плюс 15 °С.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014

Лист

16

## 8. Выбор клея

8.1 Внимательно изучить инструкцию по применению используемого клея.

8.2 Рассчитать потребность клея для приклеивания линолеума ПВХ «PRESTIGE» в помещении исходя из среднего расхода клея (300 – 400) г/м<sup>2</sup>.

## 9. Укладка линолеума ПВХ «PRESTIGE»

При укладке линолеума ПВХ «PRESTIGE», следует руководствоваться Техническими требованиями и правилами «Полы» п.8.19.

9.1 При укладке полотен линолеума ПВХ «PRESTIGE» с совмещением рисунка **рекомендуется** зафиксировать стык полотен при помощи малярного скотча (смотри рис.3) для предотвращения смещения рисунка в процессе приклеивания.

9.2 Отогнуть полотно линолеума ПВХ «PRESTIGE» и свернуть его в рулон согласно схемы (смотри рис.4). Начинать сворачивать раскатанное полотно в рулон следует с последнего полотна.

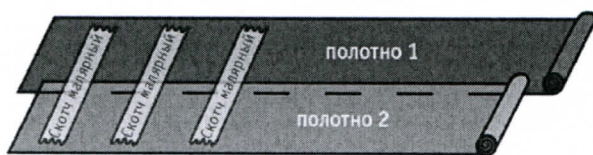


Рисунок 3

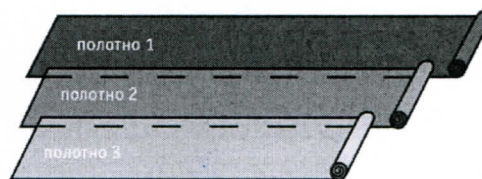


Рисунок 4

9.3 Нанести равномерно на основание пола клей с помощью зубчатого шпателя для клея, следуя рекомендациям производителя клея, смотри рис. 5.

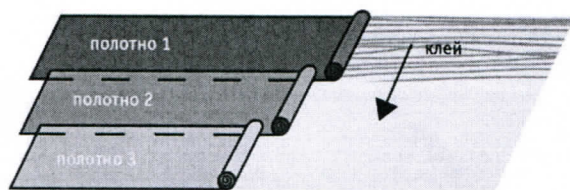


Рисунок 5

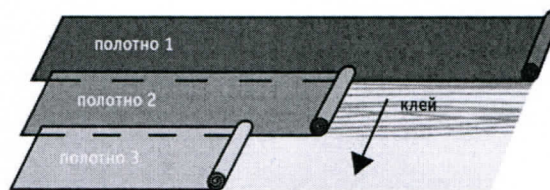


Рисунок 6

Площадь нанесения клея зависит от «открытого времени выдержки клея».

«Открытое время выдержки клея» - интервал времени от нанесения клея на основание до соединения склеиваемых поверхностей в условиях окружающей среды, т. е время в течении которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

9.4 Затем раскатать полотно линолеума ПВХ «PRESTIGE» на основание, промазанное клеем. Начинать раскатывать полотна на проклеенное основание следует с первого полотна, смотри рис. 6.

9.5 Для качественной приклейки полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» к основанию **обязательно** прокатать всю поверхность уложенного полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» при помощи пробковой притирочной доски и/или гладкого валика от середины к краю полотна, для обеспечения удаления пузырьков воздуха между основанием и полотном линолеума ПВХ «PRESTIGE».

9.6 После приклеивания полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» удалить с его поверхности излишек клея при помощи влажной салфетки или губки.

9.7 Удалить малярный скотч.

9.8 Аналогично выполнить операцию по п.п. 9.2-9.6 для следующего полотна.

9.9 **Внимание!** Если в процессе приклеивания полотна линолеума ПВХ «PRESTIGE» к основанию «открытое время выдержки клея» истекло, то клей необходимо полностью удалить, а затем вновь нанести новую порцию клея на основание пола.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014

Лист

17

9.11 В месте нахлеста полотен разметить стык при помощи комбиразметчика, прорезать по направляющей насквозь, обработать стык кромковтирочным молотком, удалить обрезки. Прокатать стык при помощи притирочной доски или гладкого валика и удалить с его поверхности излишек клея при помощи влажного материала.

9.12 После завершения укладки оставить линолеума ПВХ «PRESTIGE» до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея, но не менее чем на 24 часа, затем стык заделать методом холодной сварки с использованием клея для изделий из ПВХ - "холодная сварка" следуя инструкции производителя по его применению.

9.13 После проведения всех работ по укладке, сварке стыков края линолеума ПВХ «PRESTIGE» в местах примыкания к стенам, перегородкам необходимо закрепить плинтусами или завести на стену согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 4.3.

## 10. Подготовка уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» к эксплуатации

10.1 После окончания всех строительно-монтажных работ вручную очистить поверхность от крупного строительного мусора.

10.2 Провести сухую уборку поверхности уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» с помощью швабры (мопа) для сухой уборки и подметания или пылесоса для сухой уборки для удаления пыли, песка.

10.3 Провести влажную уборку поверхности уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры с применением нейтрального моющего средства согласно инструкции производителя по применению.

10.4 Не использовать бытовые чистящие, моющие средства в виде порошков, паст содержащие абразивные вещества, растворители.

## 11. Уход за линолеумом ПВХ «PRESTIGE» в процессе эксплуатации

Для поддержания на должном уровне внешнего вида и продления срока службы уложенного линолеума ПВХ «PRESTIGE» необходима ежедневная уборка в течение всего срока эксплуатации линолеума ПВХ «PRESTIGE».

Для ежедневной уборки применять:

- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или пылесоса;
- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры с применением моющего средства для ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

## 12. Защита линолеума ПВХ «PRESTIGE» в процессе эксплуатации

12.1 Для предохранения линолеума ПВХ «PRESTIGE» от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

12.2. При передвижении тяжелых предметов по линолеуму ПВХ «PRESTIGE» во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

12.3 При попадании на поверхность линолеума ПВХ «PRESTIGE» веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

12.4 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется длительный контакт линолеума ПВХ «PRESTIGE» с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 5771 – 045 – 54031669 – 2014					18